MIWA 屋内専用プル・プレートZPCシリーズ取扱説明書

（ZPC・ZPKシリーズ用）

取説番号 838H425

■本説明書は屋内扉についたプル・プレート錠をご使用になる施主様または入居者様向けです。
■本説明書は必ず施主様または入居者様へお渡しください。

1．はじめに

このたびは、美和ロック㈱製の屋内用プル・プレート錠をご採用いただき誠に有難うございます。本書は製品を正しくご使用いただくためにご用意致しました。よくお読みいただき製品を正しくお使いください。

尚、お読みになられた後は、大切に保管してください。

2．当製品の操作は、内外どちらからも、プレートを引いて行います。これは意図しない開扉や必要以上に急な扉の動きが起きないようにするためのもので、室内扉用の錠として考えられた操作方法です。

※押すだけで開く物は、寄りかかったつもりで開いてしまったり、把手をつかまず押して扉が勢い良く開いてしまったりする恐れがあります。

3．操作方法

3．1　通常時設定（プルモード）のままご使用いただく時

1）扉を引く側からの操作
把手を軽く手前に引くことで、錠の係止が外れ扉を引き寄せることができます。

2）扉を押す側からの操作
把手を戸先側に倒しながら、扉を押します。
※慣れていただくと、扉をあけるこの操作が、容易に行えるようになると思います。

3．2　プッシュ・プルモードでご使用いただく時
当製品は、内外両側から「引く」のではなく、扉を押す側からの操作を「把手を押す」という操作に切り替えることもできます。この状態を「プッシュ・プルモード」と言います。

注1）このモードは、扉にドア・クローザ等の動作を制限する機器が付いているときに、ご使用ください。制限の無い扉で使用すると、扉が必要以上に、勢い良く開き危険なことがあります。

注2）引く側からの操作は、従来通り「引く」ことで行います。

1）プッシュ・プルモードへの切り替え
図2の部分をマイナスドライバーなどで90度回転させる事で、切り替えができます。また、元のプルモードへの復帰、さらに再度のプッシュ・プルモードへの変更は何度でも可能です。

2）扉を引く側からの操作
把手部を軽く手前に引くと錠の係止が外れ扉が開きます。

3）扉を押す側からの操作
把手部を軽く押すことで、錠の係止が外れ扉が開きます。

図1

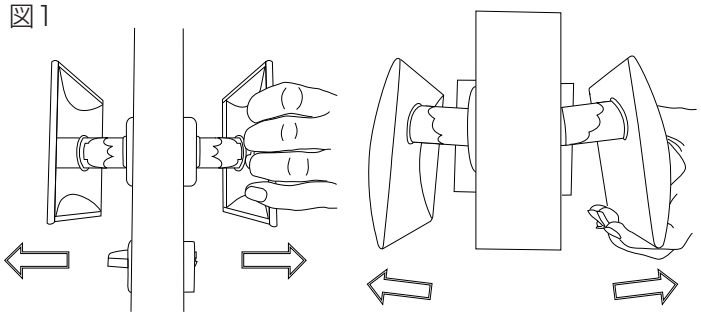

図2

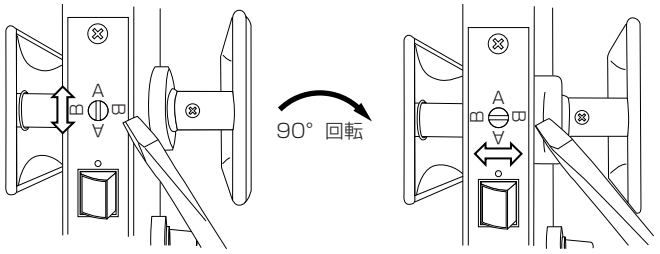

4．ご注意

4．1　本製品は住宅内部ドア専用です。屋外に面した扉や鋼製建具にはご使用になれません。

4．2　**内部ドアは軽量なため、思う以上の早さで動作する（開閉する）ことがあります。扉の動きにより、ご自身及び周囲の方がケガをされませんよう、把手は確実に掴み、操作するようにしてください。**

4．3　プッシュ・プルモードでお使いになる場合には、押し開けの衝突事故を防ぐためにドア・クローザを合わせてご使用いただきますようお勧めいたします。

4．4　本製品は国内専用です。

美和ロック株式会社
〒105-8510　東京都港区芝3丁目1番12号